

В систему GPS мониторинга

RS485-2



RS485-1



Индикатор Eurosens Display RS

определяет вес груза, отображает вес груза и нагрузки по осям, передает информацию в систему ГЛОНАСС мониторинга



беспроводной мост между
датчиками тягача и прицепа




Интеллектуальные датчики нагрузок на ось Eurosens DPS/DDS/DLC:

измеряют осевые нагрузки, хранят калибровочные таблицы и геометрические параметры авто, определяют осевые нагрузки в тоннах


Eurosens Datalink

To GPS
tracking system

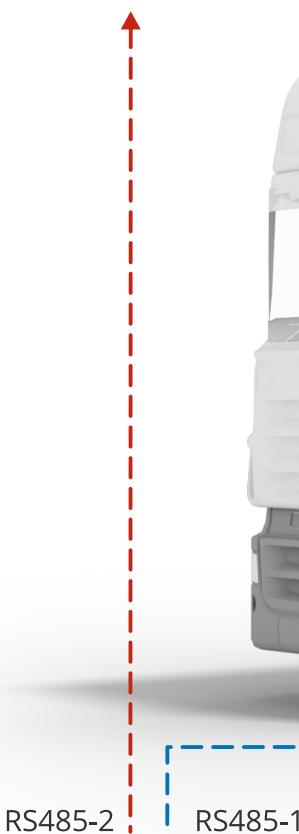

Eurosens Display RS

Calculates total truck/trailer weight,
cargo weight, detects overload,
communicates with GPS tracker

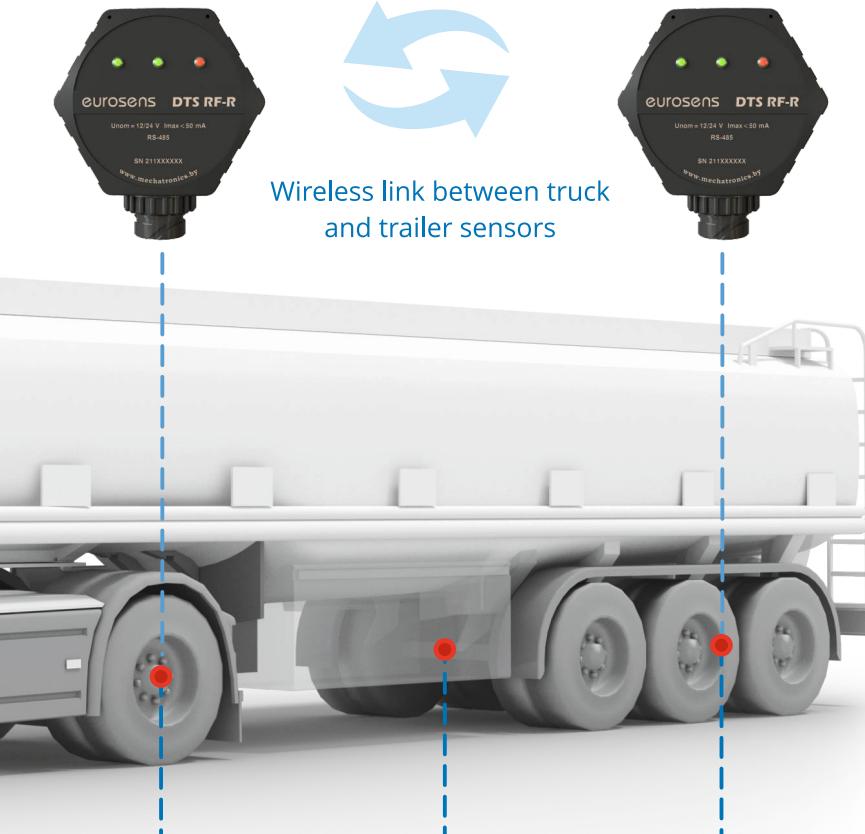

Wireless link between truck
and trailer sensors

Smart axle load sensors Eurosens DPS/DDS/DLC:

Measure axle loads, store calibration
tables and vehicle properties,
calculates axle load in tons



Eurosens Difference — onboard weighing system

mechatronics.by

 MECHATRONICS